
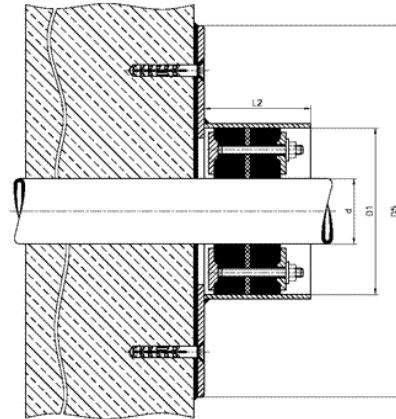


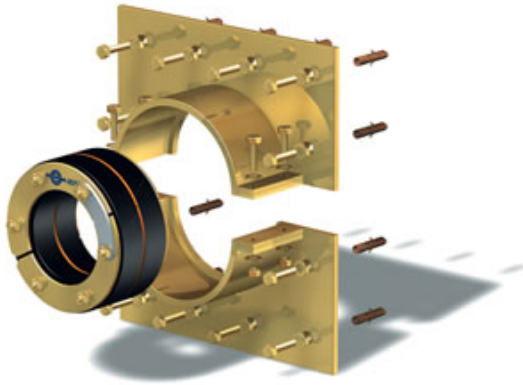

Curaflex Kombinationstype 8300/T
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- fal előtti átvezetéshez utólagos felszerelésre a haszoncső megbontása nélkül
- meglévő átvezetés utólagos javítására is alkalmas
- szigetelőlemez nélküli falszerkezethez
- víznyomás elleni tömítéshez
- a haszoncső a falra merőlegestől 8 °-ig eltérhet
- csőtengely irányú mozgást is felvesz

Típus alkotórészei:

- Curaflex "Quick in C" típusú tömítőbetét DPS*-sel, kettős tömítéssel

- Alkatrészei:
- aszimmetrikus profilú fémgyűrűk: galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont;
 - Elasztikus tömítés: 2x27 mm EPDM gumi
 - 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű

* DPS 350 mm haszoncső átmérőig

- osztott Curaflex 8000/T típusú galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont fém betétcső alaplappal



Tartozékok:

- Sikaflex (1751 típus), tömítőmassza
- Sika kötőhid (1749 típus) és felülettisztító
- Sika Primer 2 (1750 típus), betonfelületek alapozására

Beépítési útmutató:

A beépítés lépései:

1. Építési fázisban: a betétcső beépítése a szerelési útmutató szerint.
2. Szerelési fázisban: a 8000/T típusú fém betétcső felszerelése a szerelési útmutató szerint. A tömítőbetét beszerelése. A gyorsreteszt nyitni, a tömítőbetétet ráhelyezni, a szegmenseket a haszoncsőre illeszteni, és a reteszt zárni, és a betétcsőbe tolni. Szorító anyákat meghúzni. A megadott nyomatékok maximális értékek. A szorító anyákat csak addig kell meghúzni amíg a tömítőgumi a haszoncsőre és a betétcsőre felfekszik. Szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni, nehogy a haszoncső a túlhúzástól megsérülhessen.

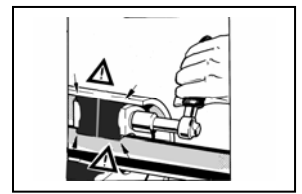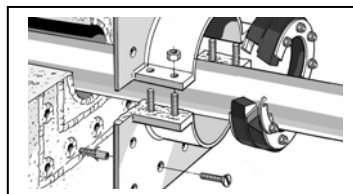

Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatéokra
- A tömítőgumik ellenőrzése szemrevételezéssel