
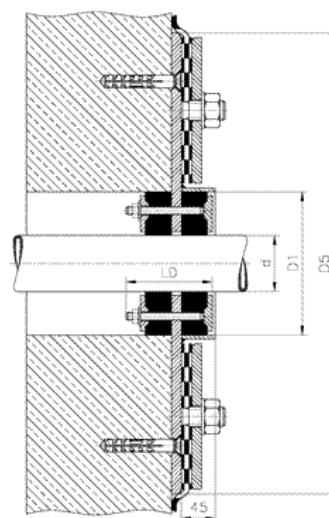


Curaflex F/2/SD/6 tömítőbetét

víznyomás ellen

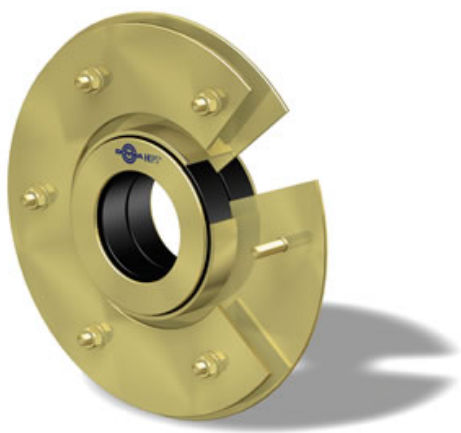

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/6
p: DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét cső- és kábelhez DPS*-sel
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- szigetelőlemezzel szigetelt falszerkezetekhez. A szigetelőlemez mindkét oldalán elhelyezett Doyma 1755 alátéttel (DIN 18195 szerint).
- víznyomás elleni tömítéshez
- gáztömör a betétcső palást- és homlokfelülete bevonása után
- a haszoncső a falra merőlegestől 8 °-ig eltérhet
- csőtengely irányú mozgást is felvesz
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profillal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastomer: 2x27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

A F/2/SD/6 típusnál az anyák a "vizes oldalon" helyezkednek el. A tömítőbetét szorítóanyái szükség szerint átfordíthatóak a "száraz oldal"-ra (ez az C/2/SD/6 típus).

Tartozékok:

- zárógyűrű (1708 típus)
- rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- nyomatékulcs (1760 típus)
- rátűzőkulcs (1761 típus)
- 2 alátét (1775 típus)

Tartozék bitumen tömítőbetét




- lyukasztó

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]	A rögzített karima külső átmérője D ₅ [mm]
1-40	80	400
41-57	100	420
58-77	125	445
78-104	150	470
105-145	200	520
146-190	250	570
191-233	300	620
234-288	350	670
289-339	400	720
340-380	450	770
381-430	500	820
431-530	600	920
531-620	700	1020
L _D (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 45		

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.

Beépítési útmutató:

1. A tömítőbetétet a betétcsőbe vagy magfuratba helyezni és a betét szorítóanyáit gyengén meghúzni.
2. A rögzített karima furatait átjelölni a falra.
3. A tömítőbetétet eltávolítani, a furatokat kifúrni és a dübeleket behelyezni.
4. A tömítőbetétet visszaszerelni. A rögzített karimát a dübelekhez csavarozni.
5. A szigetelőlemezt az alátétek közé helyezni.
6. A haszoncsövet átvezetni.
7. A tömítőbetét csavarjait meghúzni, ügyelve a nyomatékra.
8. A szorítókarima szerelése: a rögzítőkarima csavarjait meghúzni (nyomatékok a DIN 18195 szerint). A Doyma alátétek számára a szükséges nyomaték 100 Nm.

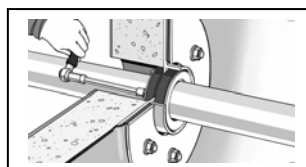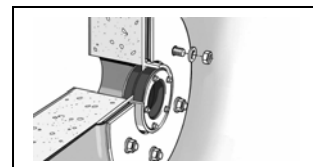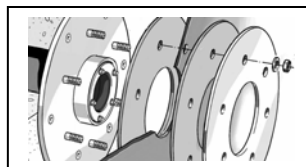

Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm