



Curaflex F/2/SD/5 tömítőbetét

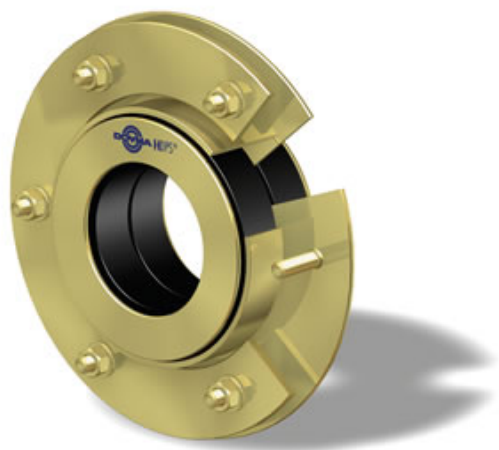

talajnedvesség ellen

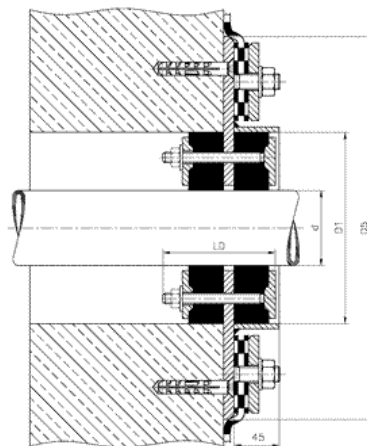

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/5
© DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét cső- és kábelhez DPS*-sel
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- szigetelőlemezzel szigetelt falszerkezetekhez. A szigetelőlemez mindkét oldalán elhelyezett Doyma 1755 alátéttel (DIN 18195 szerint).
- szivárgó talajnedvesség elleni tömítéshez
- gáztömör a betétső palást- és homlokfelülete bevonása után
- a haszoncső a falra merőlegestől 8 °-ig eltérhet
- csőtengely irányú mozgást is felvesz
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profilal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastormer: 2x27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

A F/2/SD/5 típusnál az anyák a "vizes oldalon" helyezkednek el. A tömítőbetét szorítóanyái szükség szerint átfordíthatóak a "száraz oldal"-ra (ez az C/2/SD/5 típus).

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]	A rögzített karima külső átmérője D _s [mm]
1-40	80	220
41-57	100	240
58-77	125	265
78-104	150	290
105-145	200	340
146-190	250	390
191-233	300	440
234-288	350	490
289-339	400	540
340-380	450	590
381-430	500	640
431-530	600	740
531-620	700	840
L _D (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 45		

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.

Tartozékok:




- zárógyűrű (1708 típus)
- rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- nyomaték kulcs (1760 típus)
- rátűzőkulcs (1761 típus)
- 2 alátét (1775 típus)

Tartozék bitumen tömítőbetét

- lyukasztó

Beépítési útmutató:

1. A tömítőbetétet a betétsőbe vagy magfuratba helyezni és a betét szorítóanyáit gyengén meghúzni.
2. A rögzített karima furatait átjelölni a falra.
3. A tömítőbetétet eltávolítani, a furatokat kifúrni és a dübeleket behelyezni.
4. A tömítőbetétet visszaszerelni. A rögzített karimát a dübelekhez csavarozni.
5. A szigetelőlemezt az alátétek közé helyezni.
6. A haszoncsövet átvezetni.
7. A tömítőbetét csavarjait meghúzni, ügyelve a nyomatékra.
8. A szorítókarima szerelése: a rögzítőkarima csavarjait meghúzni (nyomatékok a DIN 18195 szerint). A Doyma alátétek számára a szükséges nyomaték 100 Nm.

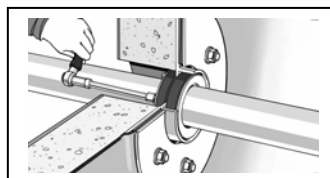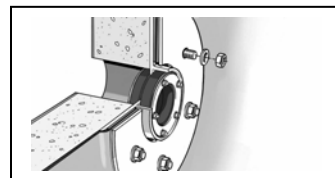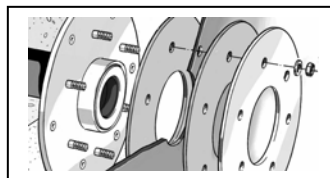

Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm